




好生活值得舒乐氏
SoleusAir Brings You A Good Life

舒乐氏蒸汽熨烫机 STEAM IRONING MACHINE

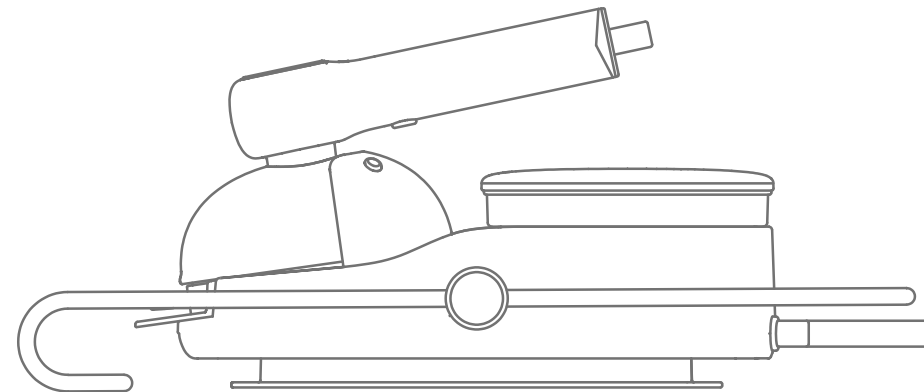

售后服务热线：400-8083-081

官方网站：www.soleusair.net.cn（可获取电子说明书）

佛山方信网络科技有限公司

地址：广东省佛山市顺德区大良街道北区社区绿田路12号A栋3层304号

邮政编码：528300

After-sales service hotline: 400-8083-081

Official website: www.soleusair.net.cn

Foshan Fangxin Network Technology Co., Ltd.

Address: Room 304, Floor 3, Building A, No.12 Lvtian Road, North Community of Daliang Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Postal code: 528300

使用本产品前，请仔细阅读本使用说明书，请务必保管好此说明书，以便日后查阅。

Before use, please read this User Manual carefully. Please make sure to keep this manual for future reference.

执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.2-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022

Product executive standard: GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.2-2024、GB 4343.1-2024、GB 17625.1-2022

目录
CATALOG

安全注意事项	1-2	清洁与维护	7
产品部件介绍	3	电气原理图	8
产品规格	3	故障原因与排除	9
使用说明	4-6	环保说明	10
熨烫指引	7	保修卡	11


01 / 安全注意事项

1. 请使用正确供电电压:220V~50Hz, 请使用带地线的电源插头。
2. 切勿与其他大功率电器共享电源, 本机器只适用于室内使用。
3. 为了避免触电的危险, 切勿把本机器、电源插头或电源线浸入水或其它液体中。
4. 不要让电线接触热表面, 让蒸汽面板完全冷却后再放。不要把电源线放在锋利的边缘, 以免电源线被划破, 请确保电源线远离火源及热源。
5. 产品应在平的、稳定的表面上使用和搁置, 以免侧翻造成跌落, 损坏机器。本产品在蒸汽面板热态时或使用后务必放置在收纳仓中, 以免烫坏衣物或桌面。
6. 当产品处于通电状态及热态时, 使用者不得离开, 不可在无人监管的情况下运作, 不可将发热中的产品靠近或接触易燃物体。
7. 在加水过程中, 请留意水箱的水位变化, 切勿注入过量的水以免溢出; 同时, 使用本产品前必须先往水箱注满水, 并在使用过程中注意观察水量变化, 及时加水。
8. 禁止直接拉扯电源线拔出插头, 应握持插头本体平稳卸除。
9. 切勿往水箱里注入热水或腐蚀性清洁剂及其它液体, 否则将会损坏本机器。
10. 在不使用本机或者水箱没有水时, 请拔掉电源插头; 给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉。
11. 在使用危险电源, 或产品本身、插头、电源线已损坏, 如果产品发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象则这个产品不能使用。为避免触电, 请勿自行拆卸或维修, 应将机器送交专业维修人员检查修理。自行拆修可能导致火灾、触电或人身伤害。
12. 当接触蒸汽面板或接触蒸汽时可能导致烫伤, 请避免接触。
13. 本机工作时, 蒸汽面板会有高温蒸汽喷出, 请注意安全。为减少接触蒸汽口喷出热蒸汽而导致的危险, 在使用产品时, 请勿将蒸汽喷头对向人或宠物。蒸汽面板及其接近的塑胶件温度会很高, 请不要接触避免烫伤。
14. 原厂配有的配件只适用于本机器。非原厂配备的配件可能会导致火灾, 触电或损坏本机器。
15. 本机器不建议身体、感官、心智或活动能力残障的人士(包括儿童), 或者缺乏经验和相关认知的人士使用本机器, 除非获得其监护人员提供安全使用本机器的明确指导。
16. 请勿将喷头浸入水中。
17. 当把产品放置在其支座上时, 确保支座放在稳定的表面上。
18. 切勿触摸高温的蒸汽面板, 以防止烫伤。
19. 使用完毕后, 请务必将水箱里面的水全部倒出。
20. 产品使用完毕后, 请关闭电源并拔出插头, 以免影响产品加热元件的使用寿命。
21. 请在机器断电并冷却完成时进行清洁工作。
22. 机器运行过程中有味道为正常现象, 将随使用逐渐淡化。严禁使用化学或腐蚀性液体清洁或除臭, 以免损坏机器。

警告:

1. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
2. 应照看好儿童, 确保他们不玩耍本器具。
3. 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换; 若保险丝、电路板、发热系统等部件损坏或不能正常工作, 同样需要专业人员更换。
4. 在电熨斗接通电源期间, 使用者不得离开。
5. 执行水箱注水或清洁操作前, 必须拔掉电源插头, 并确认设备完全断电。
6. 电烫斗应在平的、稳定的表面上使用和搁置。
7. 当把电烫斗放置在其支座上时, 确保支座放在稳定的表面上。
8. 如果电熨斗发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象, 则这个电熨斗不能使用。
9. 当使用器具时宜注意防止由于蒸汽突然喷溅的危险。
10. 使用过程中, 请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中, 并保持电源插头与插座接触良好。
11. 当需要使用延长线电源插座时, 请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
12. 使用人员离开现场时, 请将电源断开。
13. 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时, 请立即停止使用, 关闭开关, 断开电源。
14. 不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器。
15. 延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值, 不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
16. 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
17. 使用者不应自行拆卸家用电器, 不应变更内部接线、部件和保护装置。
18. 从插座上拔下插头时, 不应电源线施加拉力。
19. 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
20. 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

02 / 产品部件介绍

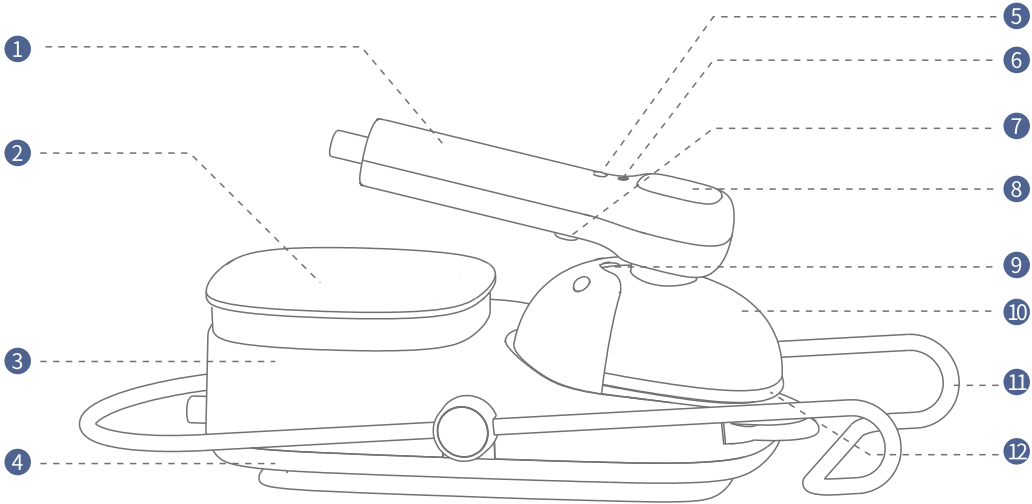

- ① 把手
- ② 水箱
- ③ 主机
- ④ 绕线槽
- ⑤ 电源键
- ⑥ 功能键
- ⑦ 蒸汽开关键
- ⑧ 面板
- ⑨ 喷头收纳仓
- ⑩ 喷头
- ⑪ 五金架
- ⑫ 蒸汽面板

装箱清单：主机*1、说明书*1、合格证*1


03 / 产品规格

产品名称	蒸汽熨烫机	产品型号	SLS-GT10 SLS-GT11
额定电压	220V~	额定功率	1500W
额定频率	50Hz		


04 / 使用说明

一、产品放置方式

非运行时产品放置方式。

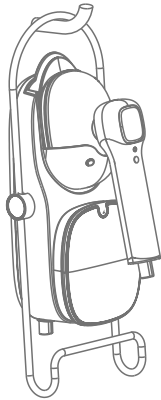


放置方式:1

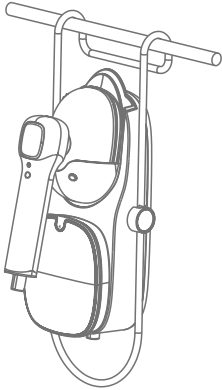

放置方式:2


工作状态的放置方式。

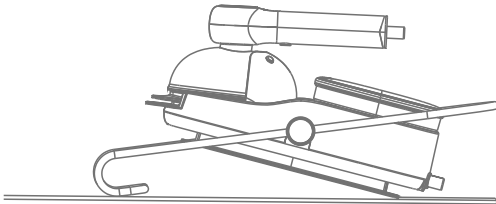


放置方式:3

二、产品的使用方法


1.向上提取出水箱后打开水箱塞加水,在加水过程中,请留意水箱口的水位变化,切勿注入过量的水,以免溢出。加完水后,盖好水箱塞后把水箱安装回主机上。

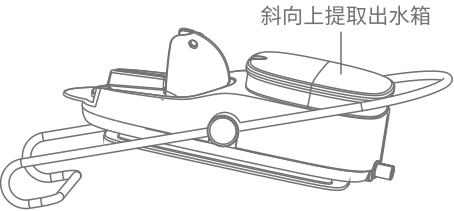

斜向上提取出水箱

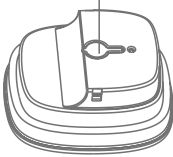

打开水箱塞加水后重新盖好

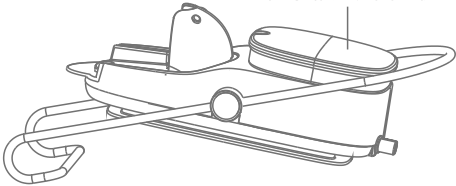

把水箱安装回主机上


2.按额定电压供电,并使用有接地线的电源,插上电源线插头,手柄上的六个挡位图标全亮,1秒后全部灯熄灭,此时为待机状态。

3.取下喷头,长按电源键,干烫挡闪烁,机器进入预热状态,发热体工作,预热完成后干烫挡常亮,进入干烫模式。



注意:通电开机后请不要触碰蒸汽面板,以免烫伤。

4.蒸汽功能:在预约完成后,轻触功能键切换棉麻→混纺→羊毛→丝绸→干烫→棉麻挡位,选定的挡位图标在闪烁状态时按一下手柄底下的蒸汽开关键,喷头喷出蒸汽;挡位图标在常亮时,按一下手柄底下的蒸汽开关键,喷头停止喷出蒸汽。

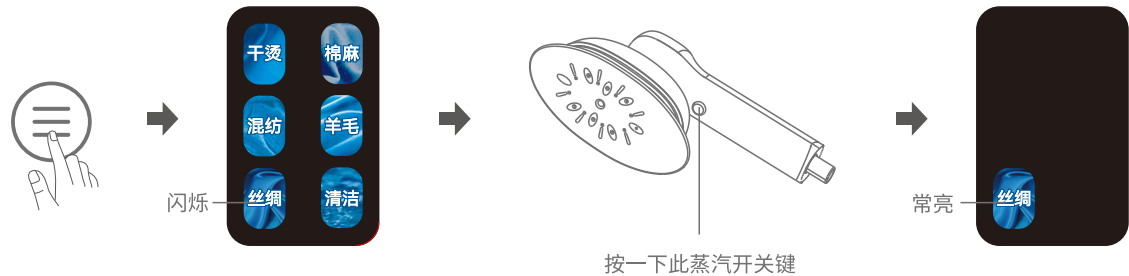

5.清洁功能:预热完成后,在任一挡位同时长按功能键和蒸汽开关键,清洁挡常亮即进入清洁模式,水汽混合物喷出持续一分钟左右,然后等待15秒左右发热体蒸干内部残留水就整机关机进入待机状态;清洁功能启动后,单击一下蒸汽开关键可以结束清洁功能,整机关机进入待机状态。

注意:清洁功能运行时,有高温汽水混合物从蒸汽孔喷出,请勿将机器对向人体,宠物,植物等使用!请在空旷安全合理情况下使用清洁功能。



6.瞬喷增压蒸汽功能:当机器处于干烫挡时,迅速连按两下蒸汽开关键,此时瞬喷增压蒸汽挡启动,水泵抽水,蒸汽喷出,灯光显示为六个功能图标显示为呼吸灯状态,几秒后机器恢复干烫状态。瞬喷增压蒸汽功能结束后必须间隔15秒才可以启动下一次瞬喷增压蒸汽功能。

7.缺水提示功能:在蒸汽模式下,监测到水量不足水泵干抽时,灯光显示为跑马灯状态,需往水箱加水,蒸汽正常后即可解除缺水提示。

8.保护功能:机器持续10分钟内不进行任何操作,不按任何按键,则整机关机,机器回到待机状态。

9.当机器处于任一工作的状态下,长按电源键,则整机停止工作,机器回到待机状态。


05／熨烫指引

- 1.本产品工作时,蒸汽面板与喷出的蒸汽温度很高,在使用前请先确认衣物的布料特性,请勿长时间停留在同一位置,以免损坏衣物。
- 2.在不使用此产品时,请倒出水箱里的水或用完水箱内的水,直至蒸汽面板无蒸汽喷出后关闭机器拔掉电源插头。如果在蒸汽面板还有蒸汽喷出时,关闭机器,此时发热锅里还剩余有水,加上发热锅还有余热,会不时有小蒸汽喷出,请不要将蒸汽面板对向别人,避免造成蒸汽烫伤。
- 3.产品未关闭蒸汽时,请勿放置在收纳仓中。

06／清洁与维护

- 1.本产品的清理不需要添加任何洗涤剂。如果电线有损坏或者机器不能正常工作,请送回服务点维修。请勿试图自行拆卸更换。
- 2.在清理产品前,请关闭机器拔出插头,待机身完全冷却后方可清理。
- 3.请勿把机器放入水中,请用干布擦干机身内外,无需用特别的清洁剂去清洗。长时间使用后,如蒸汽面板有异物,请关闭机器后把插头拔出并且待机身完全冷却后使用湿布擦净即可。
- 4.在使用完产品后,请倒掉水箱内剩余的水,并开机使用产品直到没有蒸汽喷出,然后关机断电,放回收纳仓中,等待冷却。
- 5.待产品完全冷却后把电线绕好,放置于平稳干燥的场所即可。

07／电气原理图

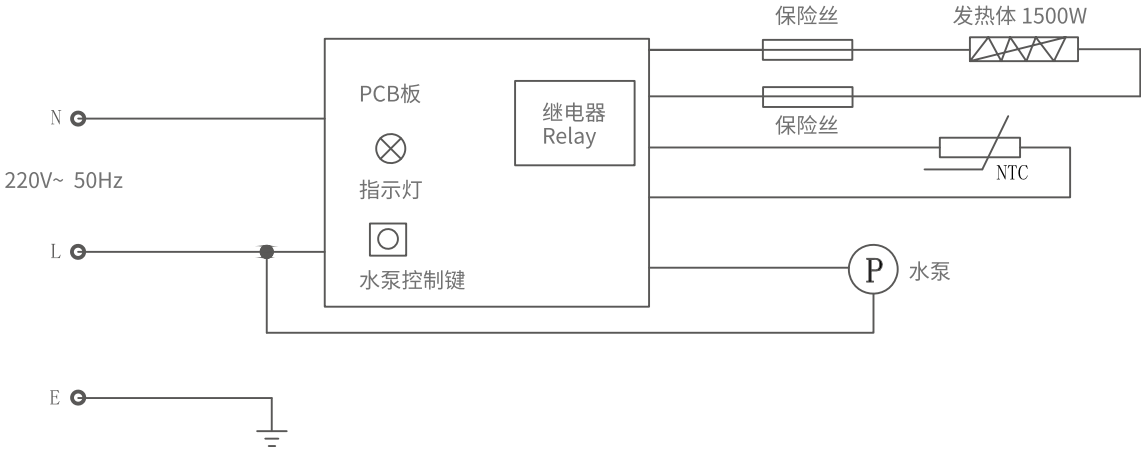

注意:电气原理图仅供维修时参考,如有变更恕不另行通知。

08／故障原因与排除

注意：排除故障前先切断电源，拔出电源插头。

常见问题	原因	处理方法
完全不工作	电源线插头未插在电源上	将电源线插头进带电插座
	电源板已损坏	请专业人员检查维修
本机不能喷出蒸汽 但显示屏正常显示	水箱没有加水	将水箱中注入适量的水
	热熔断路器损坏	请联系售后客服
	恒温器损坏	
喷头底板发热可正常使用,显示屏无显示	显示板损坏	请联系售后客服
蒸汽量过少	电压过低	请避免在用电高峰时段使用本产品
喷头喷水	开机有少量水喷出	属于正常现象,约一分钟后消失
	发热锅不工作	请联系售后客服
水箱漏水	水箱破裂	将水箱的盖子压紧 透气孔保持在顶部
		请联系售后客服
整机漏水	机器里的水管道损坏	请联系售后客服
水箱变形	使用时加入了高温热水	请联系售后客服
水箱漏水	水箱破裂	请联系售后客服
机器运行过程中有味道	发热锅内有保护涂层	属于正常现象

09／环保说明

- 1.本产品满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求；
- 2.在环保使用期限内,消费者在正常使用过程中不会出现有害物质泄露、析出等影响消费者健康的问题,可以放心使用；
- 3.本公司产品环保使用期限为10年，只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
塑料组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCB线路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
密封圈	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包材资料	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料袋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○表示该物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

*环保清单为总表数据，各产品包含部件有所不同，请选择阅读。



环保使用期限10年：

表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品说明书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。



箭头循环标志：

表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器 电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子产品的处理规定。

10／保修卡

- ① 本产品实行整机保修,保修期为一年,起始日期自开具产品发票或购物凭证之日起计算,整机及主要零部件保修同国家三包政策。
- ② 在保修期内,凡属产品本身质量引起的性能故障,请顾客凭已填好的保修卡及购物凭证到指定维修点免费修理。
- ③ 请妥善保存购机发票或凭证。

以下情况恕不免费维修

- ① 放弃保修卡及有效发票或购物凭证。
- ② 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- ③ 未按说明书的要求操作机器所引起的故障。

产品信息：

产品名称	
产品型号	
购买日期	
购买地点	

维修记录：

维修日期	维修情况